


Novolia

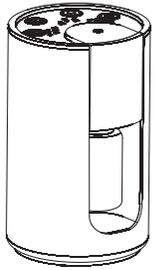

DIFFUSEUR NOMADE
D'HUILES
ESSENTIELLES PAR
NÉBULISATION

Français



PRÉCAUTIONS D'UTILISATIONS FR

- Avant d'utiliser les appareils, lisez attentivement et conservez les précautions d'emploi décrites ci-après. Vérifiez toujours que vous manipulez correctement les appareils. Tout au long de ce mode d'emploi, le terme « appareil » se rapporte au diffuseur et ses accessoires.

- Si vous constatez une odeur de brûlé ou que le produit présente d'autres signes de dysfonctionnement important, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise électrique. Attendez que l'odeur de brûlé se dissipe, puis contactez votre revendeur.

- En cas de chute des appareils, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

- Entretenez le diffuseur d'huiles essentielles qu'avec un nettoyant adapté disponible chez votre revendeur.

- N'essayez pas de désassembler, ni de modifier les appareils, vous vous exposeriez à des risques et vous perdriez tout droit à la garantie pièces et main d'œuvre.

- Évitez de plier, tordre ou tirer le fil d'alimentation, cela pourrait l'endommager et générer des risques d'incendie ou de décharge électrique.

- Ne placez pas d'objets lourds sur les appareils.

- Ne bouchez pas la sortie de diffusion de votre appareil.

- N'utilisez pas les appareils dans des endroits enfumés, humides, poussiéreux ou soumis à de fortes vibrations.

- N'exposez pas les appareils à de fortes températures.

- Ne laissez pas les appareils à la portée des enfants.

- N'utilisez pas les appareils à proximité d'une flamme nue.

- N'utilisez pas les appareils dans une atmosphère humide.

- N'immergez pas les appareils dans l'eau.

- Ne faites pas déborder les huiles essentielles du diffuseur, elles pourraient alors tâcher le meuble sur lequel est placé ce dernier.

- Ne placez pas le diffuseur sur un meuble incliné ou instable. Il pourrait tomber, se briser et occasionner des blessures.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont encadrés ou ont reçus des instructions concernant l'utilisation de l'appareil dans des conditions de sécurité et qu'ils comprennent les risques liés à son utilisation.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Les nettoyages et entretiens ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

- L'appareil doit être utilisé uniquement avec les substances à diffuser recommandées. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques de feu.

- Mise en garde : Reportez-vous à la section "**Installation**" pour toutes les opérations de recharge.

- Mise en garde : Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec l'appareil.

- Débranchez l'appareil avant toute manipulation ou entretien et assurez-vous que celui-ci est vide de tout liquide ou substance à diffuser.

- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent

pas être remplacées.

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut. L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

- La batterie doit être éliminée de façon sûre en appliquant les instructions suivantes :

1.- Retirer le socle en mousse sous l'appareil.

2.- Dévisser les quatre vis du couvercle inférieur.

3.- Couper les câbles de la batterie.

4.- Retirer la batterie.

- Ne touchez pas la membrane à ultrasons avec les doigts nus car celui-ci est très fragile, ne le grattez pas avec des outils métalliques, cela pourrait réduire la production de brume.

- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.

- Si les broches de la partie fiche sont endommagées, la prise dans le bloc d'alimentation doit être mise au rebut.

- Cette notice d'usage et les pièces détachées sont disponibles sur le site www.innobiz-pro.com

Précautions générales relatives aux huiles essentielles :

- Respectez scrupuleusement les précautions d'emploi fournies avec les flacons d'huiles essentielles.

- L'appareil doit être utilisé uniquement avec les huiles essentielles à diffuser recommandées. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques de feu.

- Les huiles essentielles sont des matières actives qui doivent être utilisées avec modération et en respectant le dosage et le temps de diffusion

recommandé.

- Respectez toujours les précautions d'emploi détaillées des huiles essentielles utilisées et demandez conseil à votre revendeur spécialisé en aromathérapie.

- Lire attentivement des mentions de danger et les conseils de prudence liés aux pictogrammes.

- Se laver les mains immédiatement après utilisation d'huiles essentielles.

- Évitez tout contact direct avec les yeux, les oreilles et les muqueuses.

- En cas d'allergie, en particulier respiratoire, la plus grande prudence s'impose sur le mode d'utilisation des huiles essentielles en diffusion. L'avis d'un spécialiste est alors recommandé. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient et l'étiquette de l'huile essentielle.

- Conservez les huiles essentielles à l'abri de l'air et de la lumière, ainsi que toute source de chaleur ou de flammes.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil



Lire le manuel de l'opérateur.



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- dans les points de distribution en cas d'achat d'un produit équivalent,


- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé humaine.




Cet appareil répond aux exigences de la communauté européenne en matière de sécurité, d'hygiène, d'environnement et du respect de la protection des consommateurs.

Description des pièces

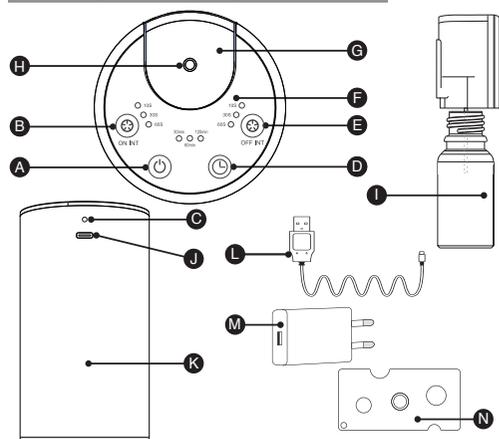

- A.- Bouton marche/arrêt et contrôle d'intensité.
- B.- Bouton de réglage du temps de diffusion [ON].
- C.- Indicateur de charge.
- D.- Minuteur.
- E.- Bouton de réglage du temps d'arrêt [OFF].
- F.- Paramètres
- G.- Buse amovible.
- H.- Sortie de diffusion.
- I.- Flacon vide.
- J.- Prise de type USB C.
- K.- Corps du diffuseur.
- L.- Câble USB / USB-C.
- M.- Adaptateur secteur.
- N.- Accessoire « retire compte-goutte ».

Installation

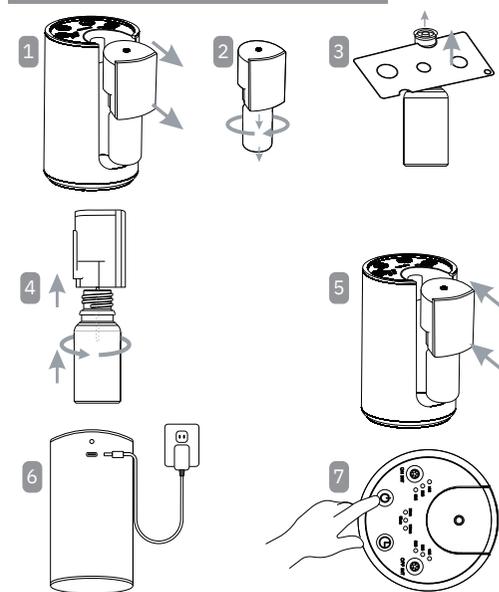

- 1) Prenez le diffuseur et retirez la buse amovible (G) du corps du diffuseur (K).
- 2) Dévissez le flacon vide (I) de la buse (G).
- 3) Prenez votre flacon d'huile essentielle et retirez le bouchon compte-goutte à l'aide du « retire compte-goutte » (N).
- 4) Vissez votre flacon d'huiles essentielles à la buse.
- 5) Insérez l'ensemble « buse + flacon d'huiles essentielles » dans le corps du diffuseur.
- 6) Branchez via le câble USB/USB-C (L) et l'adaptateur secteur (M) le diffuseur.
- 7) Démarrez le diffuseur en appuyant sur le bouton marche/arrêt (A).

Bouton marche/arrêt (A) :

Maintenez appuyé pendant 3 secondes pour démarrer le diffuseur. Appuyez successivement sur le bouton pour changer l'intensité de la brume : L (brume fine) ou H (brume dense).

Bouton de réglage du temps de diffusion [ON](B) :

Appuyez successivement sur le bouton pour sélectionner le temps de diffusion : 10 secondes, 30 secondes ou 60 secondes.

Bouton de réglage du temps d'arrêt [OFF](E) :

Appuyez successivement sur le bouton pour sélectionner le temps d'arrêt entre deux diffusions : 10 secondes, 60 secondes ou 120 secondes.

Minuteur (D) :

Appuyez successivement sur le bouton pour régler la minuterie : ON (diffusion sans arrêt), 1h (diffusion pendant 1 heure arrêt automatique) ou 2h (diffusion pendant 2 heures et arrêt automatique).

Par exemple, je peux choisir de diffuser pendant 1 h avec des cycles de fonctionnement où l'appareil diffusera pendant 30 secondes, puis effectuera une pause de 10 secondes avant de reprendre pour 30 secondes, puis une nouvelle pause de 10 secondes, et ainsi de suite, pendant 1 h.

Indicateur de charge (C) :

Lorsque le diffuseur est en cours de chargement, le voyant lumineux est rouge. Lorsque le diffuseur est complètement rechargé, le voyant lumineux s'éteint et le diffuseur entre en « mode veille ». Lorsque le niveau de batterie est insuffisant, le voyant lumineux clignote 5 fois avant que le diffuseur ne s'éteigne.

Entretien de l'appareil

Nettoyez votre diffuseur 1 à 2 fois par mois, ainsi qu'à chaque changement d'huiles essentielles ou si l'appareil est resté inactif pendant une longue durée (plus de deux semaines). Pour cela, remplacez la bouteille d'huiles essentielles pour une bouteille de nettoyant pour diffuseur (EAN: 3700471002387).

Démarrez ensuite un cycle de diffusion et laissez fonctionner le diffuseur pendant 3 minutes. Renouvelez cette opération une seconde fois si la buse de diffusion est bouchée par des résidus d'huiles essentielles.

Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer le diffuseur. En effet, l'eau n'est pas miscible avec les huiles essentielles et pourrait donc obstruer la buse de sortie de la diffusion.

Spécifications

Modèle : Novolia.

Mode de diffusion : Nébulisation.

Espace de diffusion : 50 m².

Poids : 395 g.

Alimentation : AC 100 - 240V(50/60HZ)/DC 5V 1A.

Puissance : 5W, 5V, 1000mA.

Batterie : 2400mAh.

Dimensions : Ø70x116 mm.

Accessoires : adaptateur, câble USB, manuel d'instruction et retire compte-goutte.

Temps de charge : ~3 heures.

Diffuseur : Ref. 3700471004893.

Dépannage

L'appareil ne diffuse plus :

- Vérifiez que les huiles essentielles utilisées sont 100% pures et naturelles.
- Vérifiez que votre appareil est suffisamment rechargé. Si le diffuseur ne s'allume plus, branchez-le à une prise murale via le câble d'alimentation pour le recharger.
- Vérifiez qu'il y a assez d'huile essentielle dans le flacon. Le cas échéant, remettez un flacon plein.
- Procédez à l'entretien et au nettoyage de votre diffuseur comme indiqué dans la partie ci-après.
- Vérifiez que l'ensemble « buse + flacon d'huile essentielle » est correctement installé et vissé.

Le diffuseur ne se recharge plus :

- Assurez-vous que l'alimentation est bien connectée et que la prise de type C est branchée au diffuseur. Si besoin, débranchez et rebranchez l'ensemble.

Garantie

Le diffuseur Novolia est garanti 3 ans pour les pièces et la main d'œuvre. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, non conforme aux règles d'utilisation indiquées dans ce manuel. La garantie prend effet à la date d'achat. La copie de la facture ou du ticket de caisse sera exigée pour toute demande de garantie.


innobiz
 Essential oil
 diffusion expert